


GUIA RAPIDA UTILIZACION - PURIFICADOR E85R.

El primer paso es, darle al interruptor de encendido.

No regular la velocidad, debe de ir al máximo, siendo este de 508 m³/h.

En el panel siguiente, se puede observar los diferentes elementos.

Panel de control

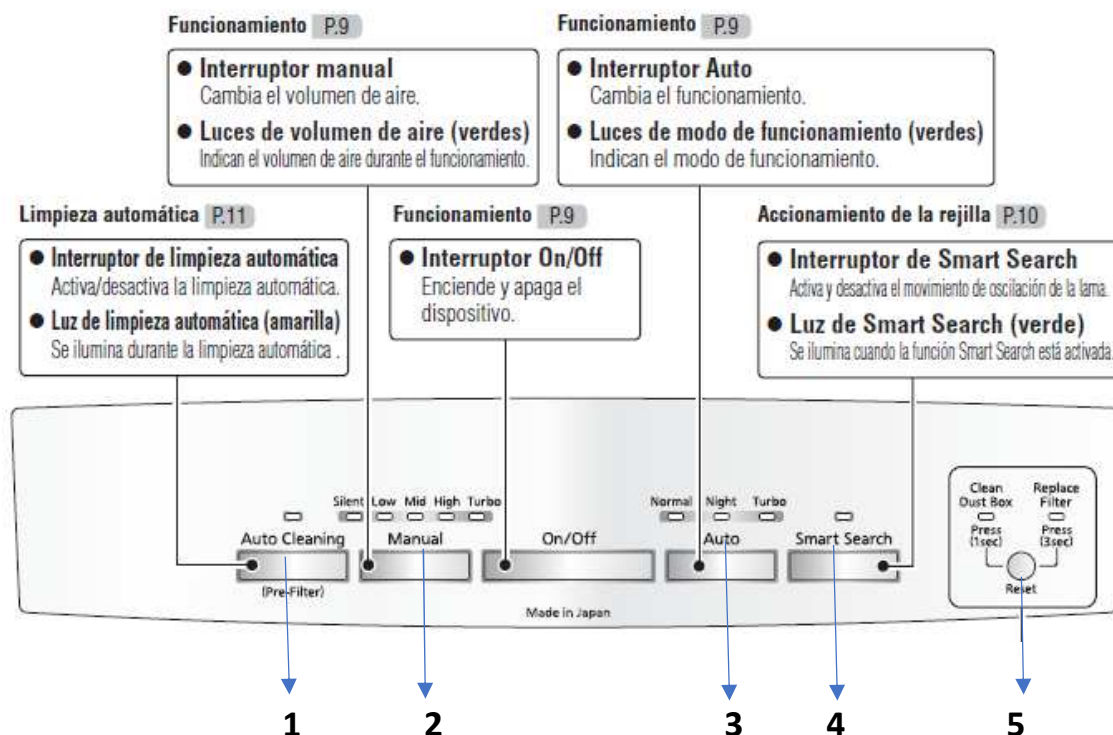

La numeración que se propone, indica lo siguiente:

1 **LUZ AMARILLA** – LIMPIEZA INTERNA AUTOMÁTICA.

2 **LUZ VERDE** INDICA EL VOLUMEN y VELOCIDAD DEL AIRE (Silent, Low, Mid, High, Turbo).

3 **LUZ VERDE** INDICA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO (Normal, Noche (intermitente), Turbo).

4 **LUZ VERDE** SE ILUMINA CUANDO LA FUNCION SMART SEARCH ESTA ACTIVADA.
(FUNCION SMART SEARCH ES EL MOVIMIENTO DE LA LAMA).

5 **LUZ ROJA** (DUST BOX) , HAY QUE VACIAR LA CAJA DE POLVO INTERNA.

LUZ ROJA (REPLACE FILTER). ES CUANDO LLEGA EL MOMENTO DE REEMPLAZAR EL FILTRO HEPA.

Solo existe una luz roja, (REPLACE FILTER), que es la que aconseja el cambio de los filtros HEPA.